CITO LOCK - Istruzioni

La vite CITO LOCK funziona solo in combinazione con il dado CITO LOCK.
La posizione del filetto e il materiale della vite e del dado CITO LOCK sono appositamente studiati in modo da garantire sempre il regolare funzionamento del dispositivo LOCK.

1. **Intagliate l'apposito foro per CITO LOCK nella parte superiore e inferiore dell'estrattore.**
   Per poter posizionare correttamente CITO LOCK, i due fori devono combaciare!

Disegno CAD: foro per CITO LOCK (fine della pagina)

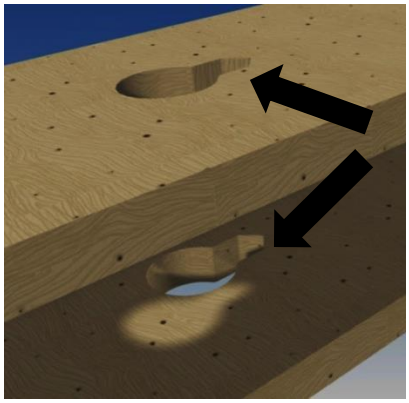

2. **Montate il dado CITO LOCK nella posizione corretta sulla parte superiore dell'estrattore.**

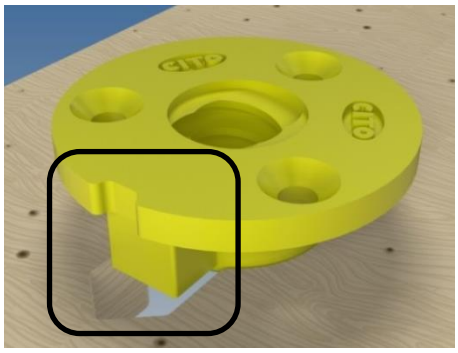
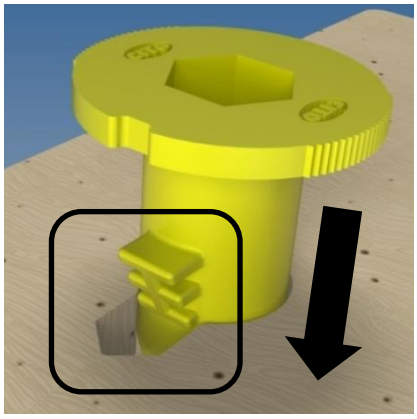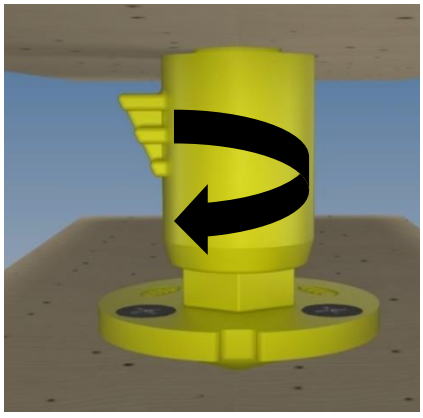
3. **Fate passare la vite CITO LOCK attraverso il foro nella parte inferiore e avvitatela.**